



La zone de sécurité est indispensable (tapis de réception) et ne peut être réduite.

En revanche la zone d'attente et de préparation peut s'organiser librement autour de la zone de sécurité... exemples : plus en longueur (fig-1) ou plus en largeur (fig-2) suivant la configuration des lieux.


La zone à neutraliser doit être rendue inaccessible aux participants (rubalise ou barrières...) elle permet l'accès aux portes latérales de réchappes et à la trappe technique pour le contrôle de l'éclairage intérieur de la SpéléoBox.

Pour plus de facilité dans la gestion de l'animation et des flux, il est recommandé de créer une entrée et une sortie matérialisées (barrières ou rubalise) pour l'accès à la zone d'attente.


Pour tout renseignement complémentaire, contactez :

Eric PIEDFER-QUÊNEY : 06 60 92 66 85

[usep94.materiel@gmail.com](mailto:usep94.materiel@gmail.com)

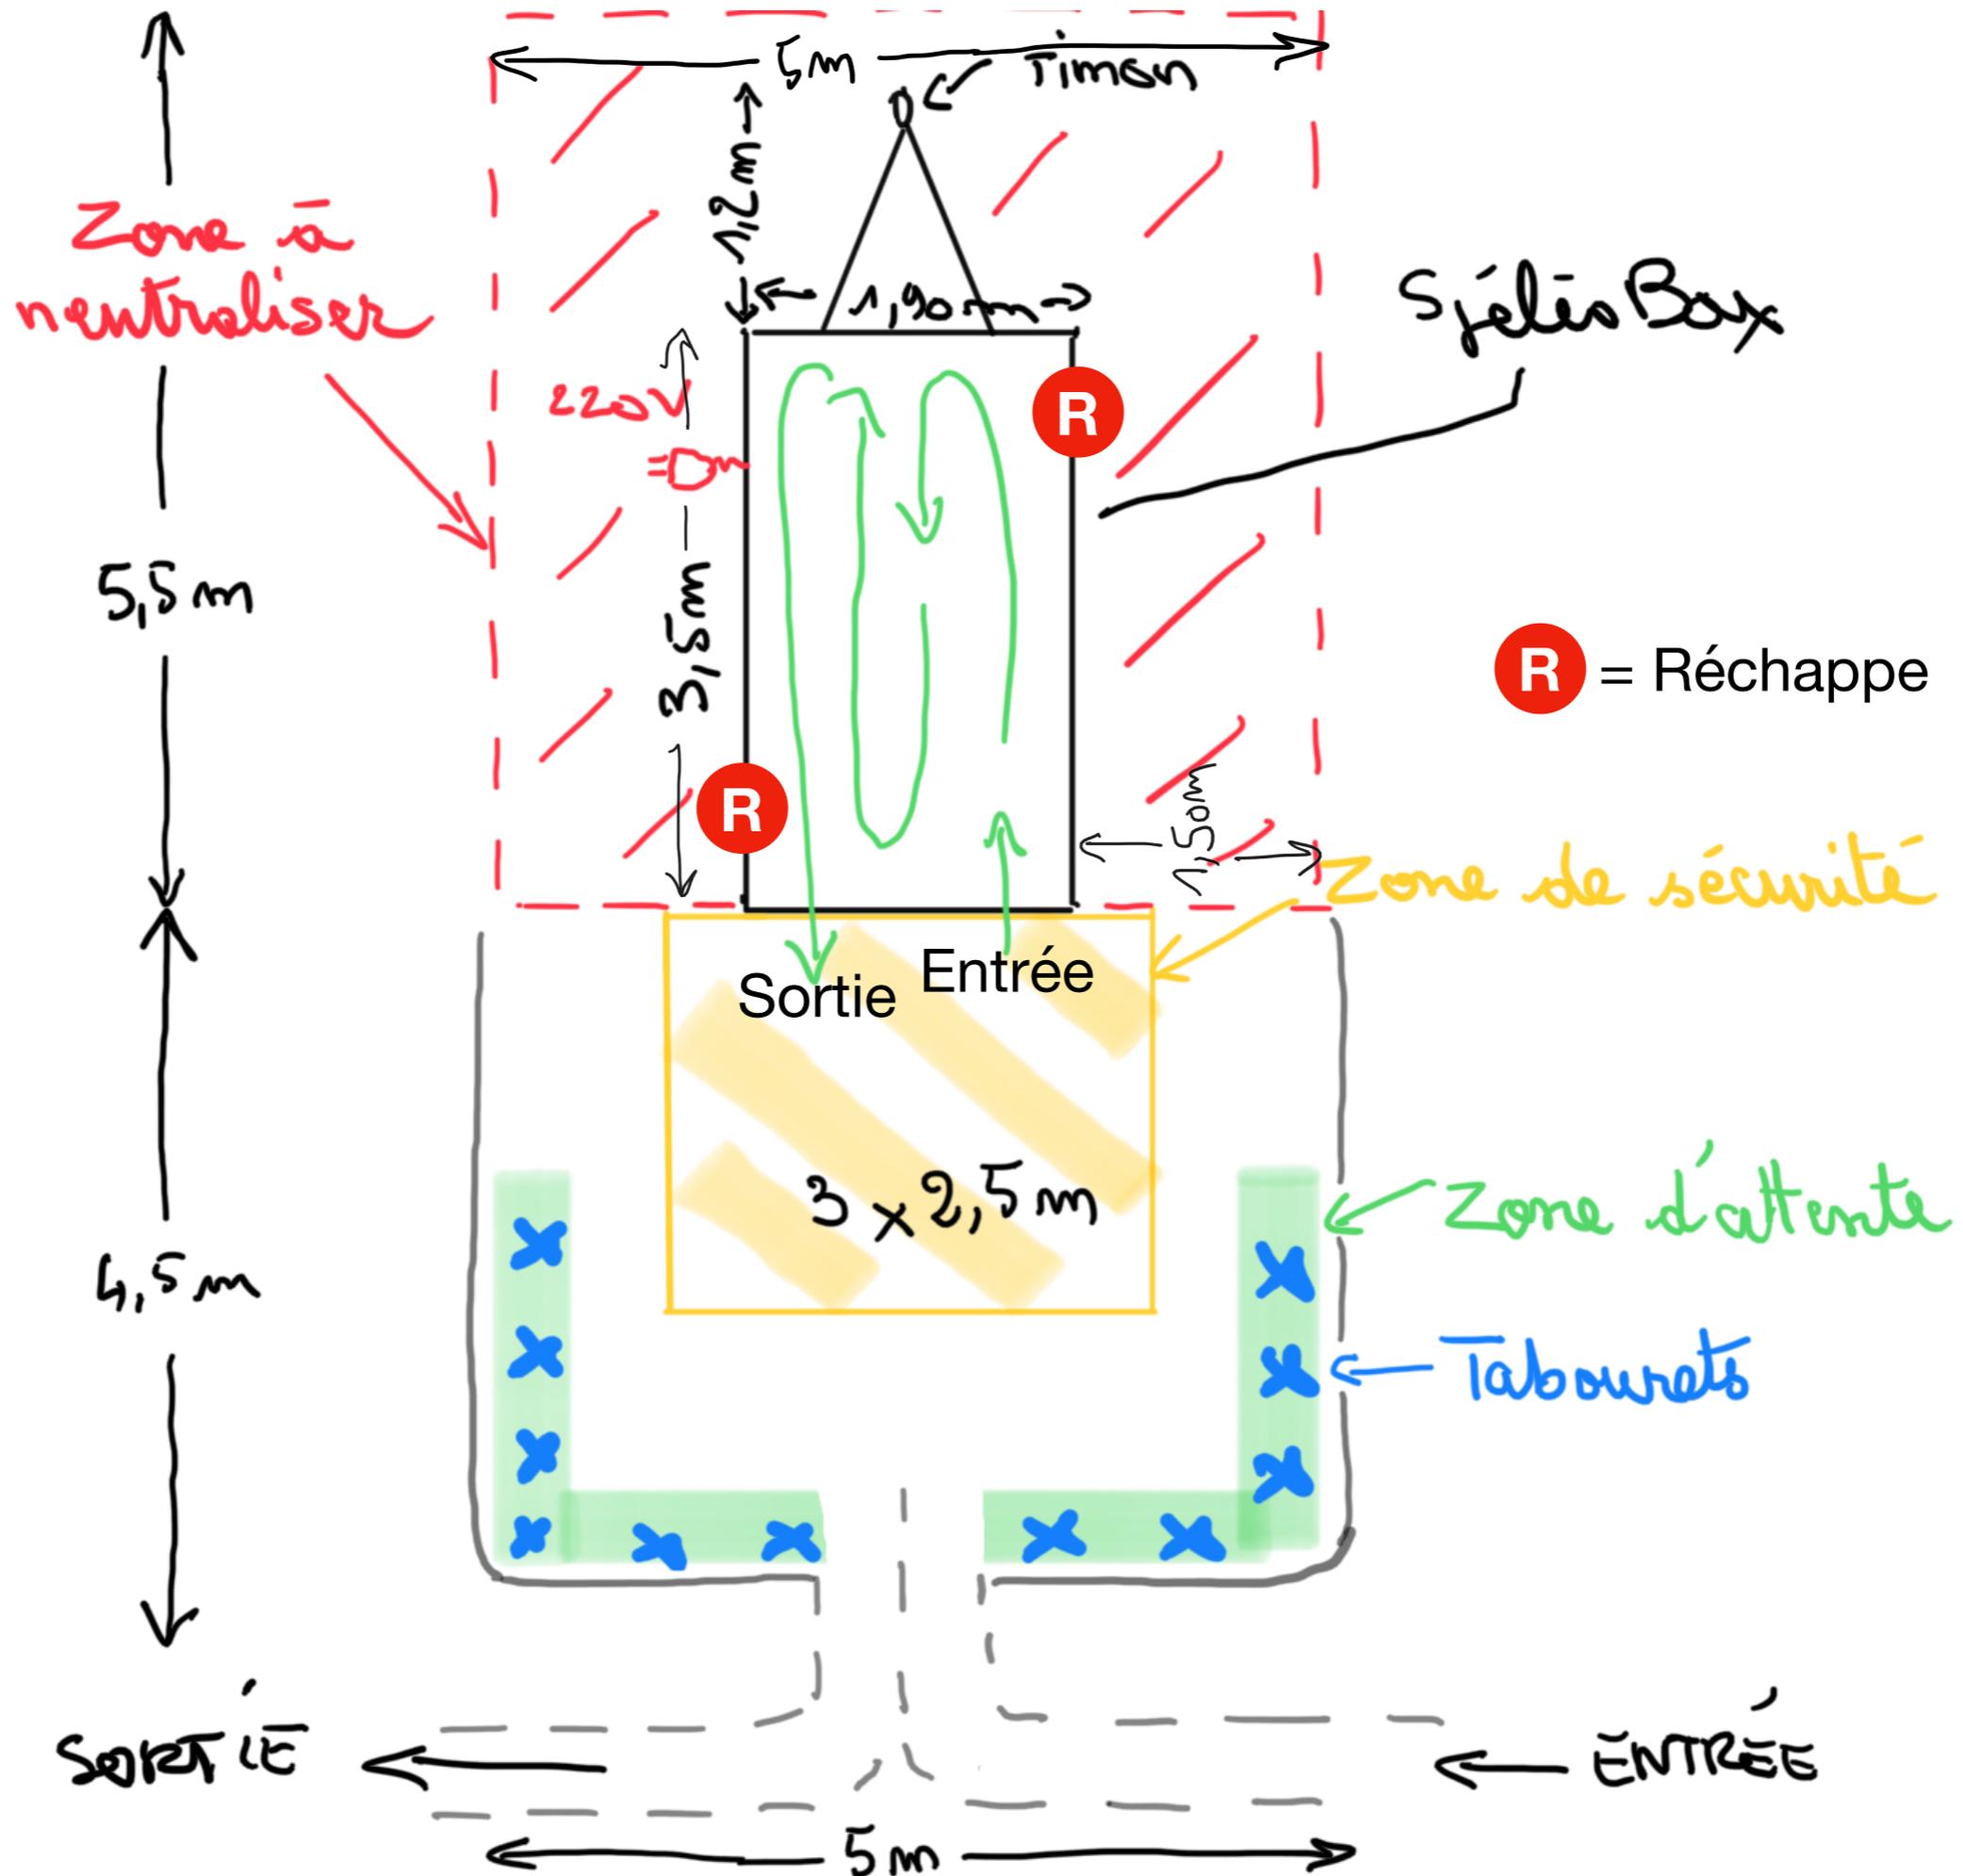

**Fig-1**

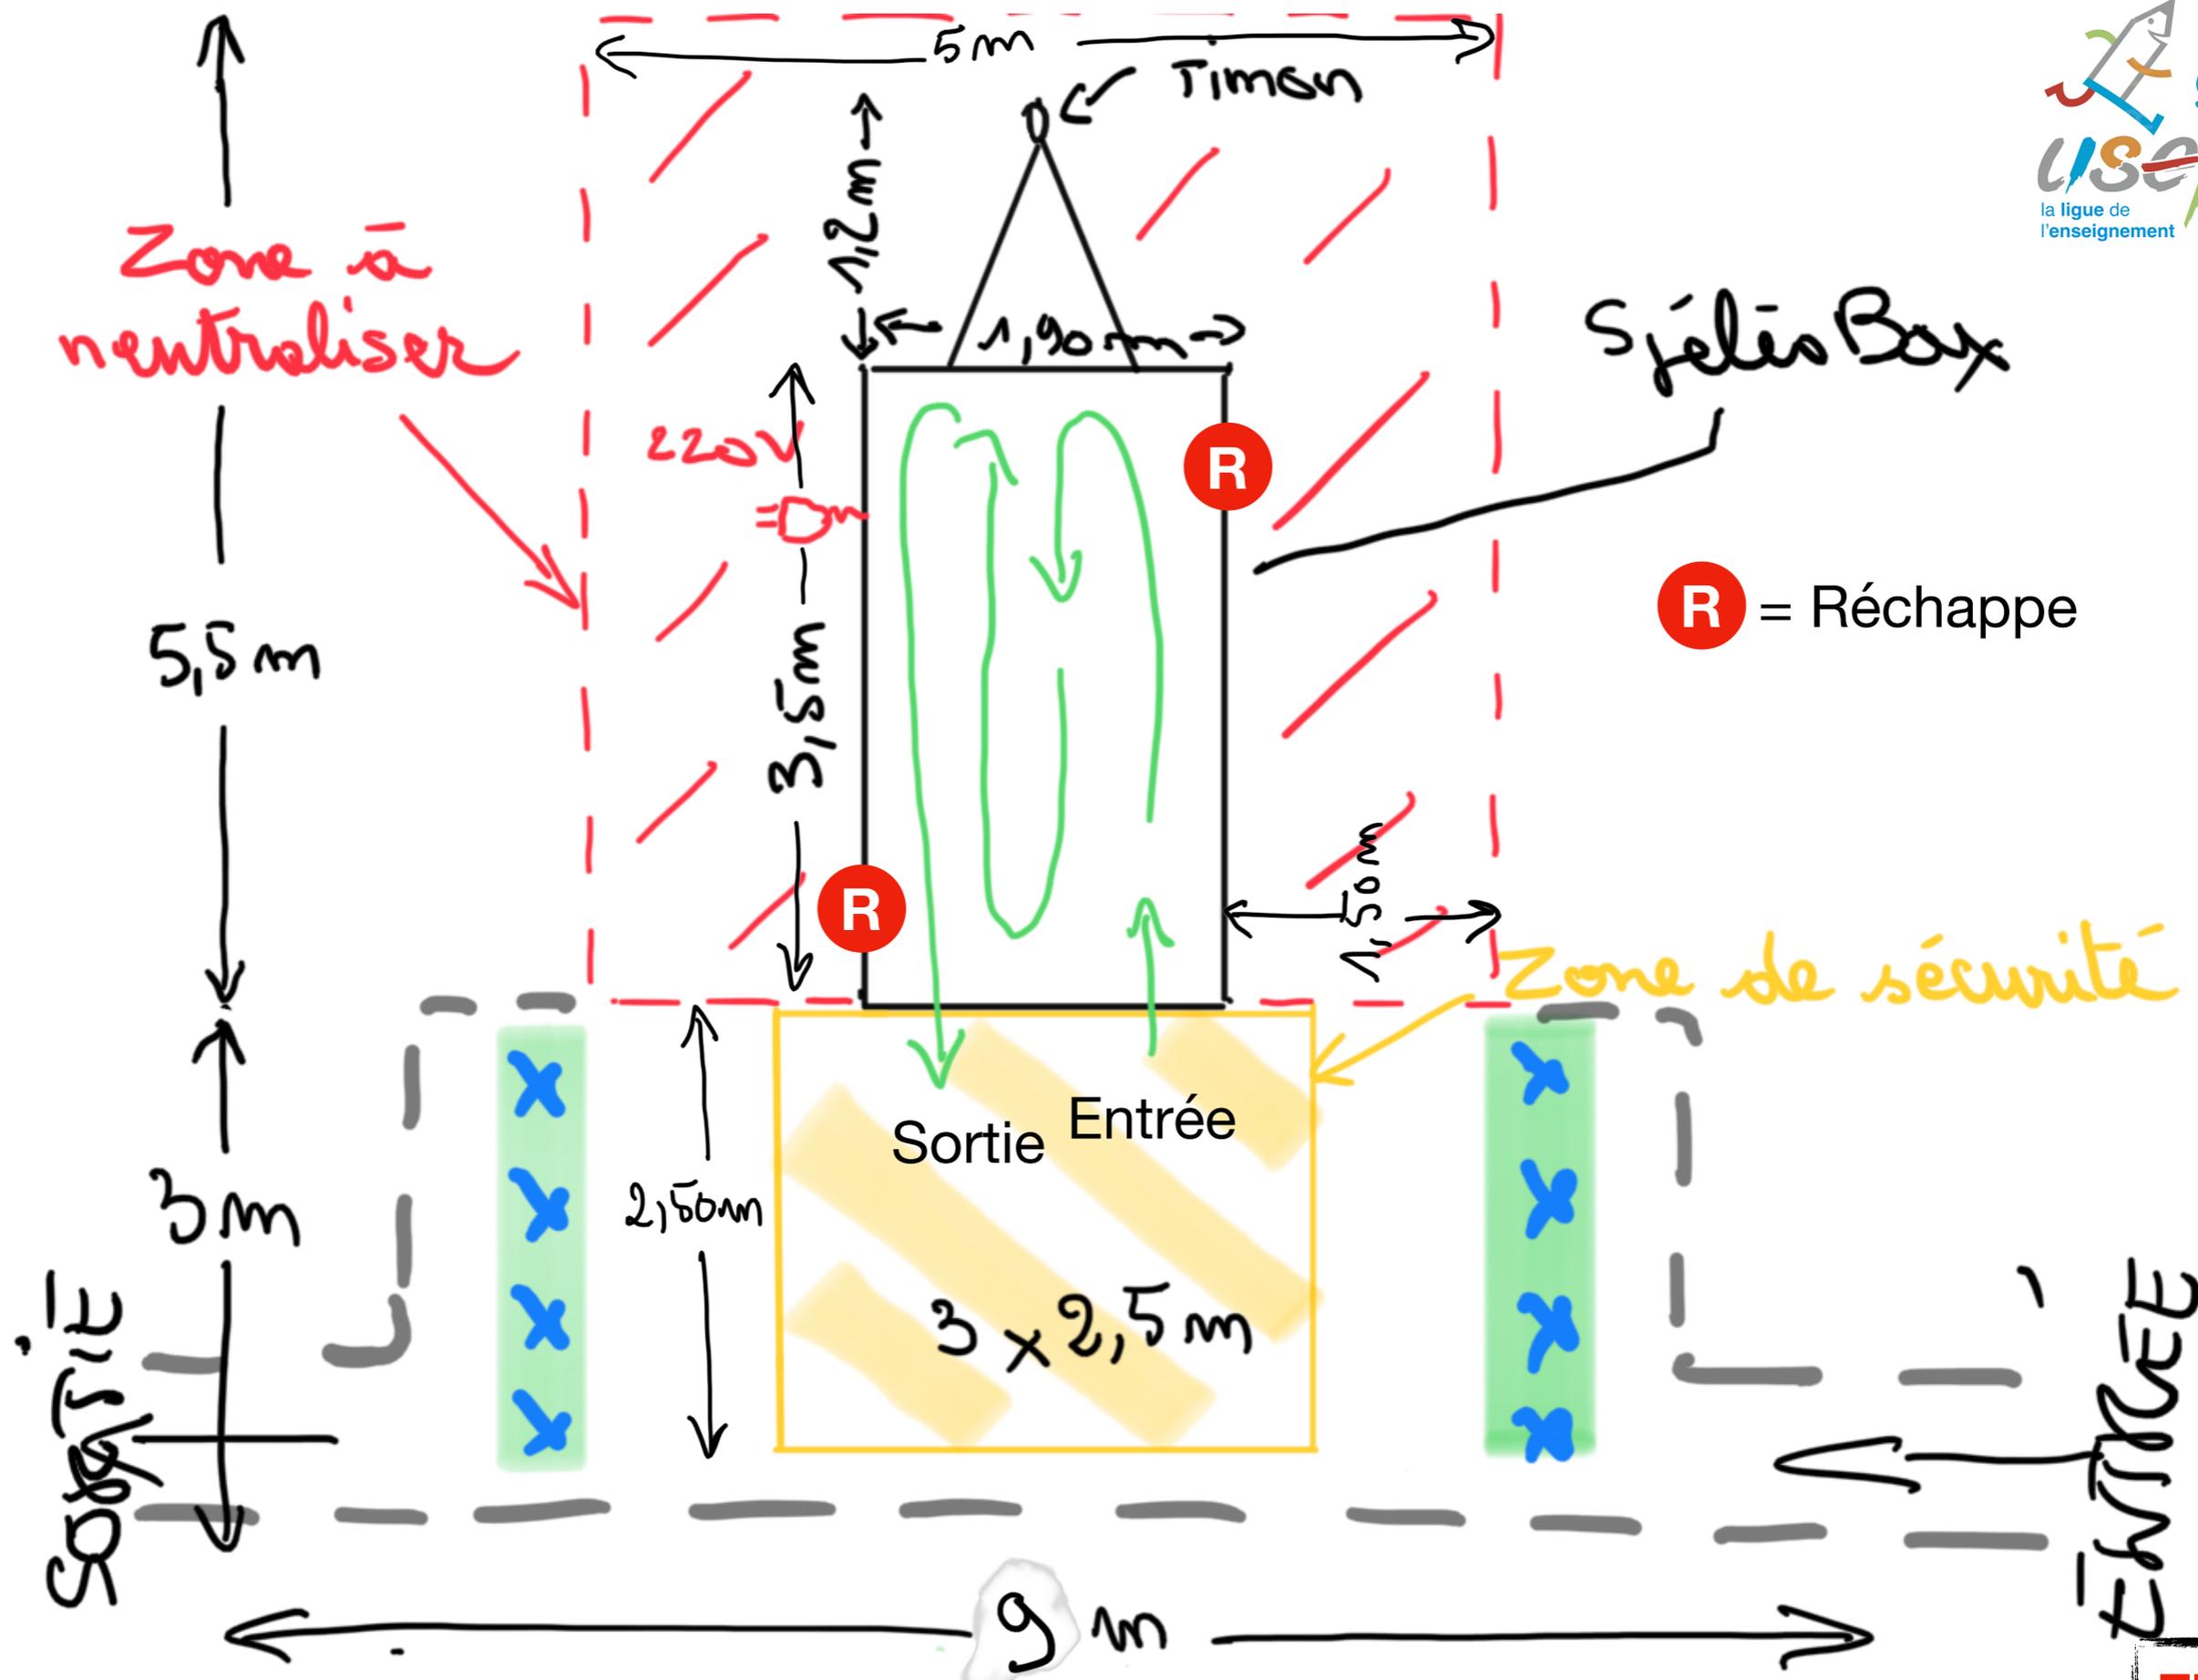

**Fig-2**