


Le Sled Construction

- A** Tracez la forme du gabarit sur le sac poubelle (stylo à bille) et découpez. Évitez les sacs noirs, difficiles à décorer.




Si le Sled est en polypropylène métallisé, renforcez tous les bords avec des bandes de ruban adhésif de 19 mm.

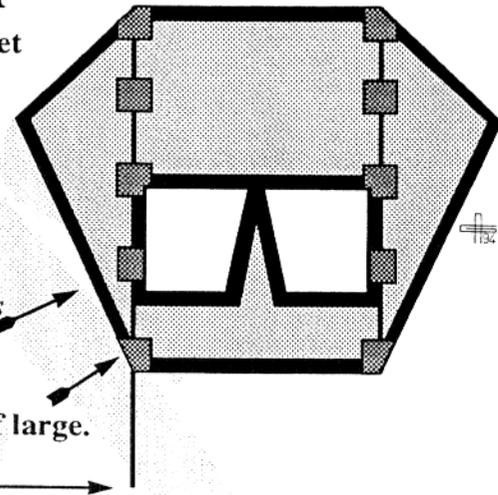



- B** Collez chaque baguette en place avec 5 carrés de ruban adhésif large.

Coupez les baguettes à la bonne longueur après le collage.


- C** Collez les deux renforts en bois à leur place.

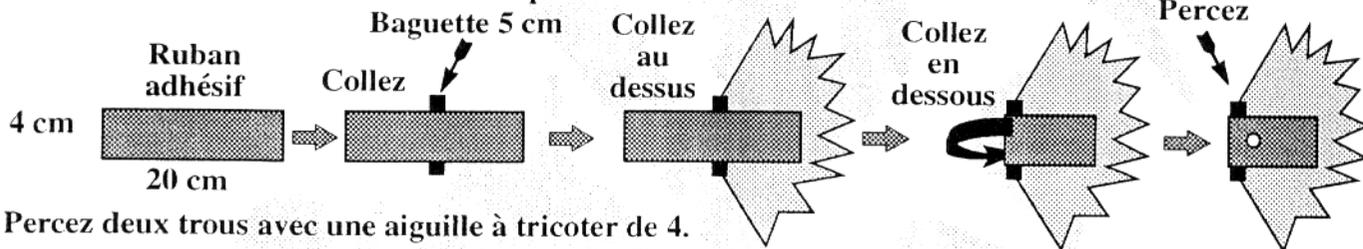


- D** Fixez une ficelle (120 cm) entre les deux trous. Elle doit entourer les renforts en bois.

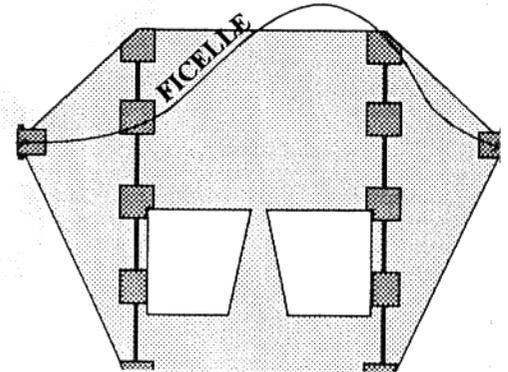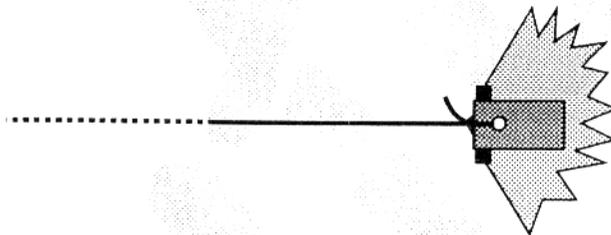

- E** Pliez le cerf-volant en deux en alignant les deux morceaux de bois. Faites une boucle de 2 cm au milieu de la ficelle.

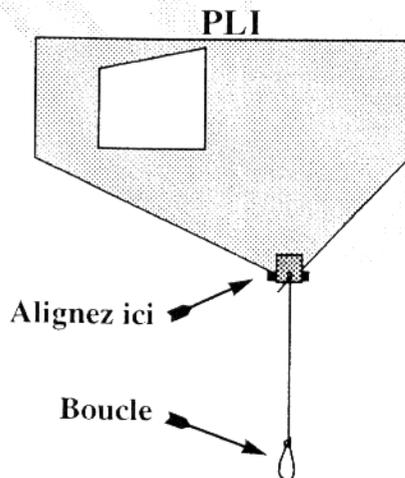

- F** Le fil de vol est terminé par une chute de baguette de bois (cabillot) de 6 cm qui s'insère dans la boucle (voir détails sur la fiche F11).

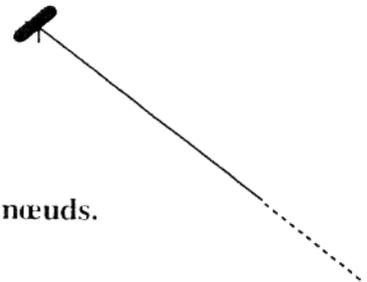

- G** Collez les deux nœuds.

- H** Décoration : feutres à alcool.

